联想 5.1 声卡使用说明页

一. 驱动安装

把联想随机驱动光盘放入光盘驱动器, 选择X:\LX_Sound\AUDIGY LS\512\Audio\Setup\Setup.EXE 文件(X:代表光盘所在光驱的盘符), 安装过程中,在“安装选项”页面中选择“完全安装”; 其他按照默认提示选项进行操作, 安装完成后需要重新启动计算机。

二. 5.1 音箱设置

如果您配备了5.1音箱, 需要更改一些设置才能使您的音箱正常工作,具体的设置方法如下:

1. 选择“开始”→“所有程序”→“Creative→Sound Blaster Audigy LS”→“Creative 音箱设置”, 如下图所示:

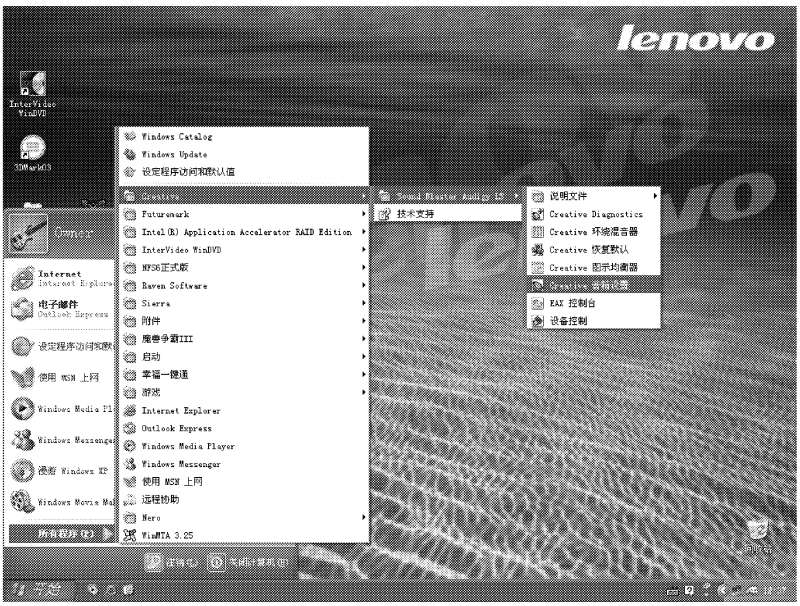

2. 在“音箱选项”中, 把“音箱/耳机”选项选为“5.1 音箱”; 并选中“Dolby Digital 解码”, 如下图所示:

3. 选择“开始”→“控制面板”→“声音,语音和音频设备”→“更改扬声器设置”→“高级(D)”, 把扬声器设置改为“5.1 环场扬声器”, 如下图所示:

这样, 您的 5.1 音箱就可以正常工作了。

三. 在线帮助

如果您在使用5.1声卡过程中遇到任何问题, 请您参考“在线手册”, 在这里您可以获得详细的使用指南和故障排除方法.在线手册的打开方法是:

选择“开始”→“所有程序”→“Creative→Sound Blaster Audigy LS”→“说明文件”→“在线手册”